



Программирование датчиков с помощью программатора TPMS Partner

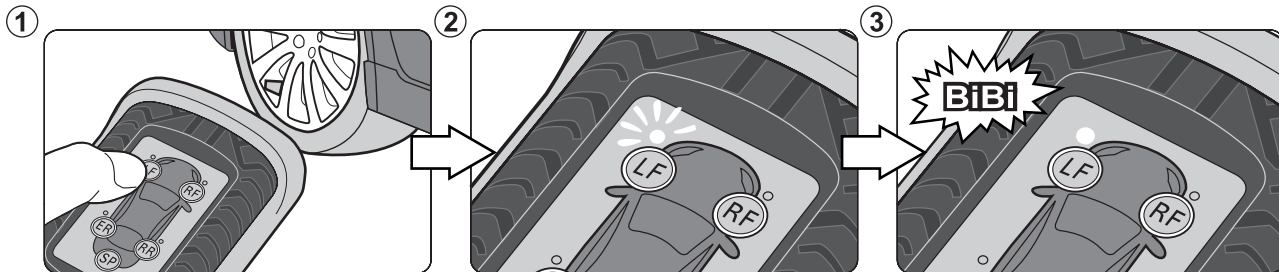

Включите программатор и приблизьте его к вентилю левого переднего колеса, затем один раз нажмите кнопку «LF».

Световой индикатор мигнет один раз.

Через 4 секунды программатор получит сигнал, затем подаст два звуковых сигнала, и индикатор будет гореть.

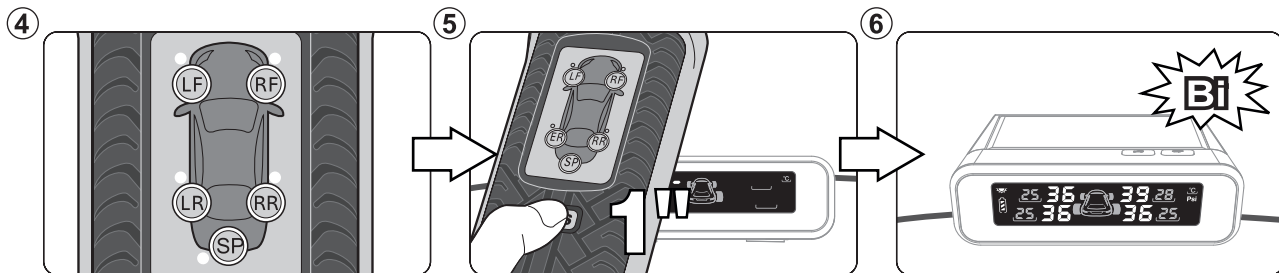

Запрограммируйте остальные датчики в соответствии с шагом (3). Включите систему TPMS и перейдите в режим программирования датчиков.

Поместите программатор рядом с системой и нажмите кнопку «TPMS» на одну секунду, программатор издаст один звуковой сигнал, индикаторы на программаторе погаснут.

Система издаст звуковой сигнал. Сохраните параметры в памяти системы.